INAX

保証書付
（裏表紙）

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。

収納一体型便器

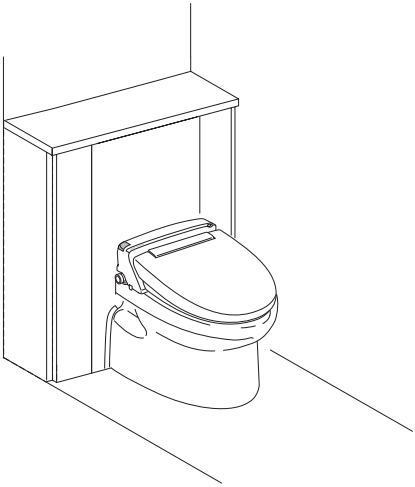

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、
当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、
次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

もくじ

各部の名称…… 2
安全上のご注意…… 4
ご使用上の注意…… 8
ご使用方法…… 10
お手入れ方法…… 18
長期間使用しない場合…… 24
冬期凍結の恐れがある場合…… 26
アフターサービスについて…… 28
仕　様…… 30
保証書…… 裏表紙

●各部の名称

■ I 型タイプ

マンションリフォームPita
立管対応の場合

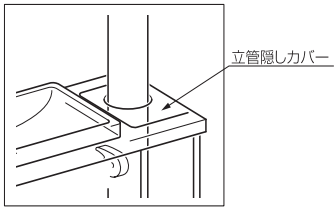

(G)DS-48※ESX(U)
(G)DS-48※EPX(U)

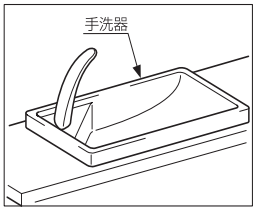

前ハンドルタイプの場合

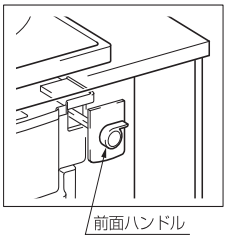

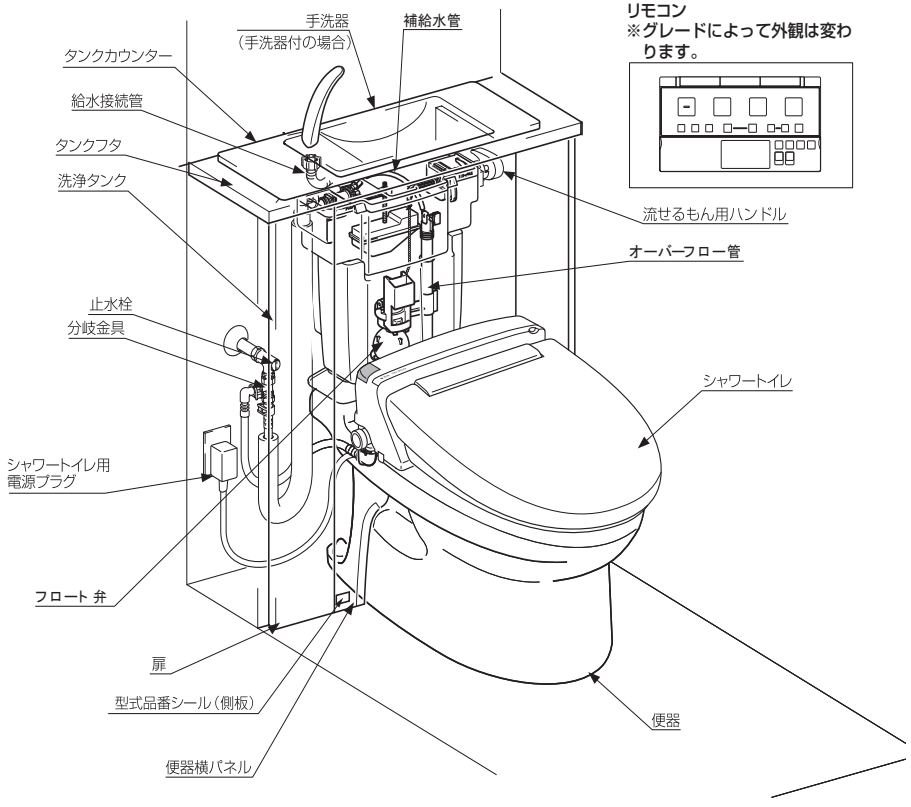

リモコン
※グレードによって外観は変わります。

■L型タイプ（※リフォーム用床排水便器のみご用意してます）

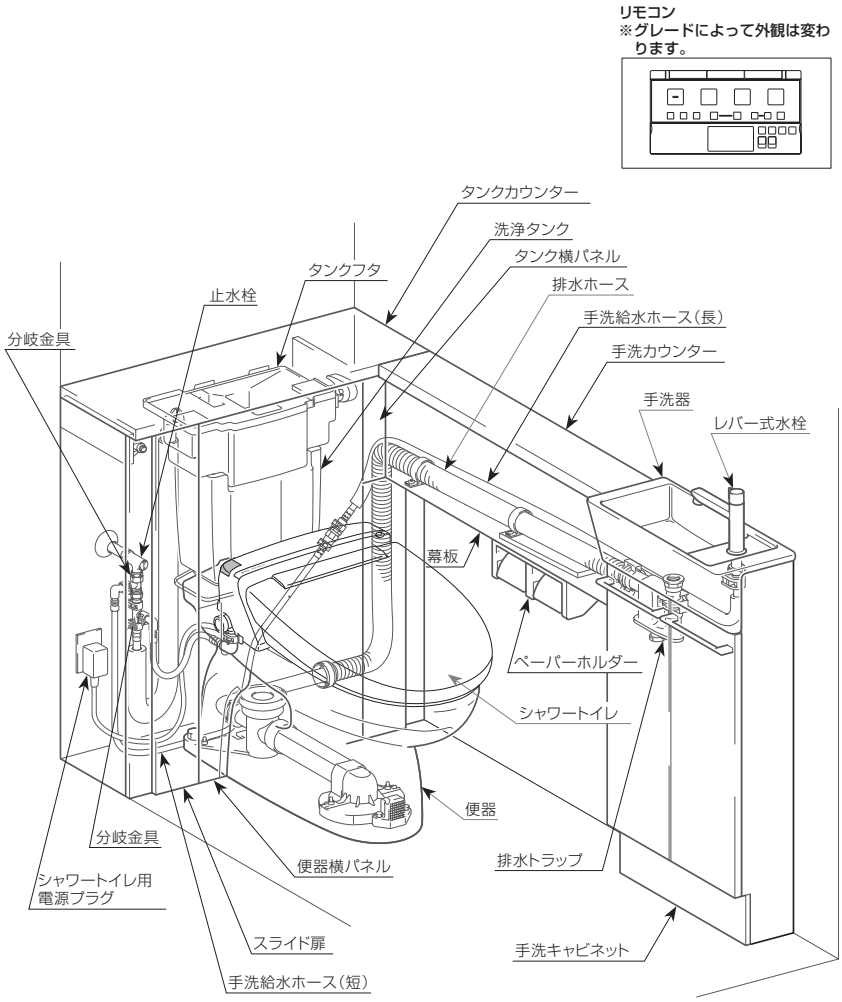

●安全上のご注意 (お使いになる前に必ずお読みください。)

●ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告 ……「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

注意 ……「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

……「注意しなさい！」(上記の『警告』『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)

……この表示は、してはいけない「禁止」の記号です。

……この表示は、必ず実行していただく「強制」の記号です。

⚠警告

修理技術者以外の人は、分解したり修理・改造は行わないでください。

※感電・火災・ケガの原因になります。

電源プラグに水や洗剤をかけないでください。

※感電・火災の恐れがあります。

電源プラグにホコリがたまらないよう、コンセントから抜いて定期的に乾いた布でふき取ってください。

※ホコリが火災の原因になります。(フルオート便器洗浄、ヒータ付便器の場合)



⚠警告

電源プラグ・コードが故障（異音・異臭・発煙・高温・割れ）した場合、ただちにコンセントから電源プラグを抜き、修理を依頼してください。

指示実行

※感電・火災の原因になります。（フルオート便器洗浄、ヒータ付便器の場合）

バスルームなど湿気の多い場所には設置しないでください。

水場使用禁止

※感電・火災の原因になります。

アースを取り付けてください。

アース接続

※故障や漏電時に感電の原因になります。

※コンセントにアース端子がない場合は、電気工事店にご相談ください。

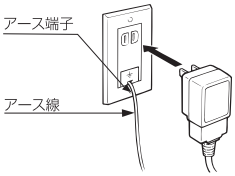

水道水以外に接続しないでください。

禁止

※機械内部の腐食により感電・火災および皮膚の炎症の原因になります。

凍結の恐れがある場合は、必ず凍結防止操作を行ってください。（26 ページ参照）

指示実行

※凍結破損により、感電･火災･室内浸水の原因になります。

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。

禁止

※電源コードが破損し、感電・火災の原因になります。

●交流 100V 以外では使用しないでください。

●タコ足配線など定格をこえる使い方をしないでください。

禁止

※火災の原因になります。

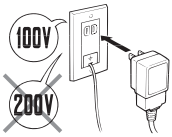

ガタついているコンセントは使用しないでください。

禁止

※感電・火災の原因になります。

立管と立管隠しカバーの間は必ず隠間をあけてください。

指示実行

※階下で火災が発生し、炎が立管を伝わった場合に、立管隠しカバーが溶けて落下する恐れがあります。

※立管と立管隠しカバーが接触すると、消防法第８法令に抵触します。

⚠注意

長期間使用しない場合は、水抜き操作を行い、電源プラグをコンセントから抜いてください。（24、25 ページ参照）

※凍結破損により火災・室内浸水の原因になります。

※水が汚れて皮膚の炎症などを起こす原因になります。

水栓が故障した場合、コンセントから電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

※そのまま使用すると感電・火災の原因となります。（フルオート便器洗浄、ヒータ付便器の場合）

陶器に硬いものを落とさないでください。

※陶器が破損してケガをしたり、水漏れのため家財を濡らす原因になることがあります。

陶器にひびが入ったまま使用しないでください。

※突然割れてケガをする恐れがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

※ショート、感電の原因となります。（フルオート便器洗浄、ヒータ付便器の場合）

カウンターや手洗器の上に乗ったり重いものを乗せたりしないでください。

※破損してケガをする恐れがあります。

タバコや灰皿などの火気類を近づけないでください。

※火災の原因になります。

便器、手洗器の陶器部にヒビが入ったり、割れたりしたら破損部は絶対に触らないでください。

※破損部でケガをする恐れがあります。早めに交換してください。

陶器に熱湯を注がないでください。

※陶器が破損してケガをしたり、漏水のため家財を汚す原因になることがあります。

商品が破損したり、ガタついたり、あるいは取り付けがゆるんだ状態でのご使用はしないでください。すぐにお取り替えや修理依頼してください。

※落下の恐れや破損やケガの恐れがあります。

商品にもたれたり、たたいたり、強い衝撃をあたえたり、固いものをぶつけたり、冷水・熱湯などをかけたりしないでください。

※落下の恐れや破損やケガの恐れがあります。

⚠注意

給水ホースを折り曲げたり、つぶしたりしないでください。

※漏水し室内浸水の原因になります。

ストーブやヒーターなど熱を発生するものの近くに設置しないでください。

※火災をおこす恐れがあります。

ハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。

※漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気の多い場所では、使用しないでください。

※腐食・カビ発生の恐れがあります。

キャビネット内部に水をこぼさないでください。

※漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

※木が水を含み痛む恐れがあります。

扉にぶらさがったり、大きくあけすぎないでください。

※扉が外れてケガをする恐れがあります。特に、小さいお子さまのいるご家庭ではご注意ください。

扉が傾いたり、ガタついている時は、蝶番のねじを締めなおしてください。

※扉が落下し、ケガをする恐れがあります。

（扉の調節方法は 19、20 ページ参照）

収納部の棚に 3kg 以上の物を置いたり、手をついたりしないでください。

※破損してケガをする恐れがあります。

収納部のポケット収納に 1kg 以上の物を置いたり、手をついたりしないでください。

※破損してケガをする恐れがあります。

キャビネットを水洗いしないでください。また水をこぼしたりした際は、すぐに乾いた布でふきとってください。

※腐食・カビ発生の恐れがあります。

●ご使用上の注意

■故障を起こさないために守ってください。

室温と便器の表面温度差や湿度により、便器の表面に水滴が生じることがあります（結露）。結露を防ぐためには、換気を十分にしてください。なお結露が生じた場合は乾いた布でふきとってください。

※結露水は、床のしみや破損の原因になります。

※防露タンク、防露便器の場合は、結露しにくい構造になっています。

鉛筆、ボールペン、クシ、歯ブラシなどを誤って便器鉢内、手洗器排水口に落とした場合は、水を流す前に必ず拾い出してください。

※便器、排水管が詰まり汚水があふれる恐れがあります。

本体およびカウンターに堅いものを落としたり、衝撃を与えないでください。また熱湯をそそがないでください。

※破損や漏水の恐れがあります。

便器には新聞紙、紙おむつ、ティッシュペーパー、生理用品等、詰まりやすいものは流さないでください。

※便器が詰まり、汚水があふれる恐れがあります。
必ずトイレットペーパーをご使用ください。

洗浄タンクに芳香剤や洗浄剤や薬品、石けんを使用しないでください。また節水のために洗浄タンクに空ビンやレンガ等の異物を入れないでください。

※漏水や止水不良、作動不良の原因になります。

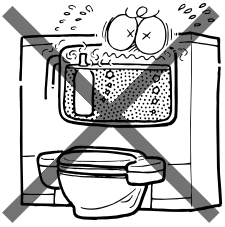

便器に油などを流さないでください。

※排水管が腐食し、漏水の恐れがあります。

扉は静かに開閉してください。

※商品が破損する恐れがあります。

万一詰まった場合には、市販の吸引器(商品名:ラバーカップ)を使って取り除いてください。

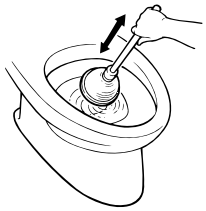

※詰まったまま水を流すと、便器から汚水があふれます。

お掃除の際に止水栓部に強い衝撃を与えたりしないでください。

※ホースが外れ、漏水にいたる恐れがあります。

直射日光が当たる場所は必ずカーテンなどでさえぎってください。またスポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。

※変色や変形の恐れがあります。

木製キャビネットやカウンターはぬれたまま放置しないでください。

※木が水を含み、傷む恐れがあります。

酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類、ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類を使用して、キャビネットやカウンターを拭かないでください。

※変色や変形の恐れがあります。(溶剤がつきますと跡が残ることがあります。)

洗浄タンク内の点検は、お求めの取扱店または(株)INAX メンテナンスにご連絡ください。

●ご使用方法

シャワートイレについては、シャワートイレ取扱説明書をご覧ください。

1、便　器

■便器鉢内洗浄のしかた（フルオート便器洗浄の場合）

●用便後、便器内を洗浄する（汚物を流す）場合は、シャワートイレ用リモコンの洗浄ボタンを押してください。大洗浄の場合は㊦ボタン、小洗浄の場合は㊨ボタンを押してください。

●停電時及びリモコン電池切れ時などは手動で操作する必要があります。

【I 型タイプの場合】

向かって右側の扉を開けますと洗浄ハンドルがありますので、手動で操作してください。

【L 型タイプの場合】

タンクカウンターを上げますと洗浄ハンドルがタンク右にありますので、手動で操作してください。

I 型タイプの場合

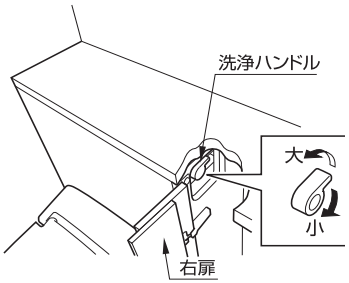

L 型タイプの場合

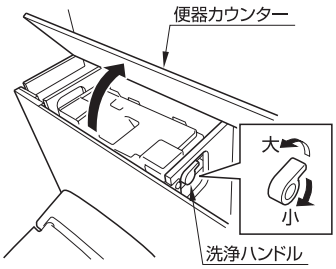

■止水栓の位置及び操作のしかた

●止水栓はシャワートイレを外して掃除する場合など水を止めたい時に操作します。

●扉を開けますと止水栓があります。
止水栓を操作して開閉の調節をしてください。
タイプによっては、止水栓操作部の前にポケット収納が付いています。ポケット収納を取り外し、止水栓を操作してください。

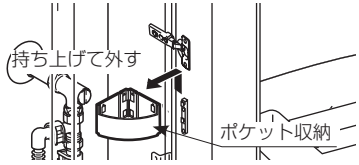

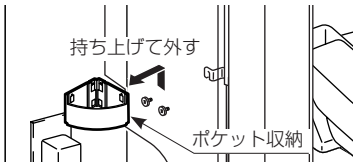

●手洗吐水量が多い場合は、止水栓を操作して開閉の調節をしてください。
※この止水栓は洗浄タンクへの給水、シャワートイレへの給水、手洗水栓（L 型タイプの場合）への給水の止水栓を兼ねております。

2、タンクキャビネット部

■扉の開閉のしかた

●左右の扉の開閉は、扉の壁側上部を押してください。

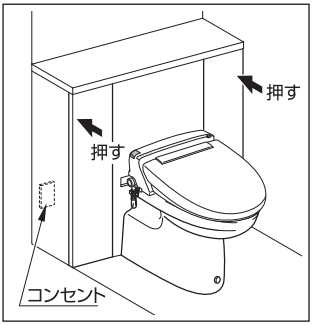

■コンセントの位置について

●シャワートイレのコンセントは扉を開けるとあります。

■収納部

●棚は移動させることができます。

棚の移動

1、棚の端を持ち上げ、棚を抜きます。

2、棚のハンガー部を棚取付穴に奥まで差し込んで水平にします。

⚠ 注意

収納部の棚に 3kg 以上の物を置いたり、手をついたりしないでください。
※破損してケガをする恐れがあります。

禁止

棚の取外し

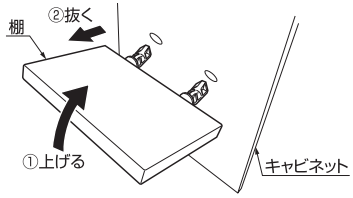

棚の取付け

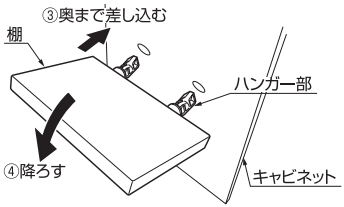

I 型タイプの場合

●収納部に止水栓があるところでも、コンパクトなトイレブラシや専用ブラシホルダー（別売品：A-3230）なら収納スペースとして有効に使えます。

⚠ 注意

※止水栓が結露することがあります。その場合は水滴をふき取ってください。また、止水栓の下には、濡れてはいけない物（トイレットペーパー等）を置かないでください。
※収納部には止水栓や給水ホースがあります。給水ホースを無理にひっぱったり、押したりしないでください。接続部が緩み漏水の原因となります。

■ポケット収納について

●ポケット収納は、お掃除の際など取り外すことができます。（前ページ参照）

⚠ 注意

収納部のポケット収納に 1kg 以上の物を置いたり、手をついたりしないでください。
※破損してケガをする恐れがあります。

禁止

■扉の裏面の小穴について

●左右の扉の裏面に小穴が各３箇所あいています。
この小穴はポケット収納（P10 下図参照）を取り付けるための固定用下穴です。
商品仕様によってはポケット収納がない場合（P31 （G）DS-4 ＊＊ ESX(U)、(G)DS-4 ＊＊ EPX(U)）がありますが、小穴が開いた扉を共通で使用しています。

■シャワートイレを外して掃除する場合（本体スライド着脱）

●本体スライド着脱の方法についてはシャワートイレ取扱説明書を参照してください。
●シャワートイレの給水ホース、電源コード、便器横のパネル開口部を通りシャワートイレに接続されています。
シャワートイレを外す時は手前へゆっくりとスライドさせ、給水ホースやコードを無理に引っ張り傷つけないようにしてください。
※破損、漏水の原因となります。
※シャワートイレを取外す際は、電源を切り、止水栓を閉じてから行なってください。

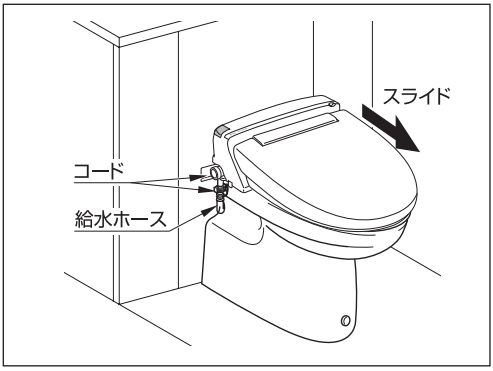

■シャワートイレを浮かして掃除する場合（お掃除スライドアップ）

●お掃除スライドアップの方法についてはシャワートイレ取扱説明書を参照してください。
●シャワートイレの給水ホース、電源コード、便器横のパネル開口部を通りシャワートイレに接続されています。
シャワートイレを外す時は手前へゆっくりとスライドさせ、給水ホースやコードを無理に引っ張り傷つけないようにしてください。
※破損、漏水の原因となります。

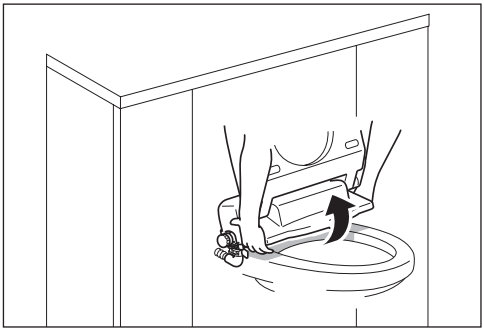

■便フタを外して掃除する場合

●便フタを外す方法については、便座の取扱説明書を参照してください。

3、手洗いキャビネット部（L 型タイプの場合）

■扉

●扉の開閉は、図の取っ手を持って手前に引いてください。

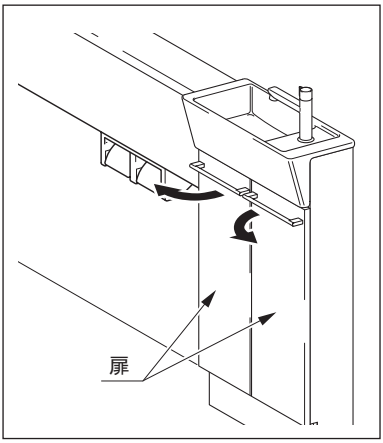

■水栓金具

●ハンドル部を左にまわすと水が出ます。

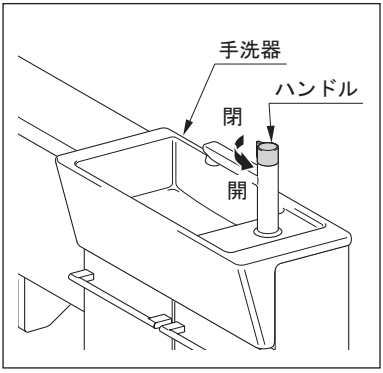

■ペーパーホルダー

●ペーパーの切り方

ペーパーをひっぱり出すときは、斜め下方向へ引き、切るときは、カッターの先端にペーパーの端をひっかけて、ゆっくり斜め上に引いてください。

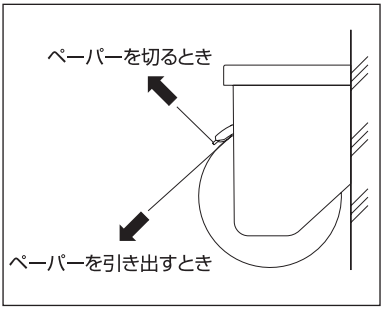

●トイレットペーパーの交換方法

トイレットペーパーを上へ持ち上げてセットします。

※ペーパーを間違えてセットした場合は、無理に取り外そうとせず、ペーパーを紙切り板に押し当てながら、ゆっくりと手前に引き出してください。無理に外すと製品が破損する恐れがあります。

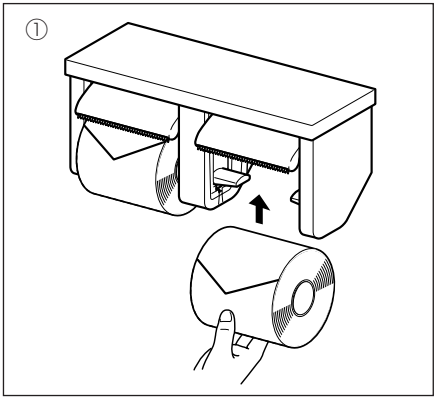

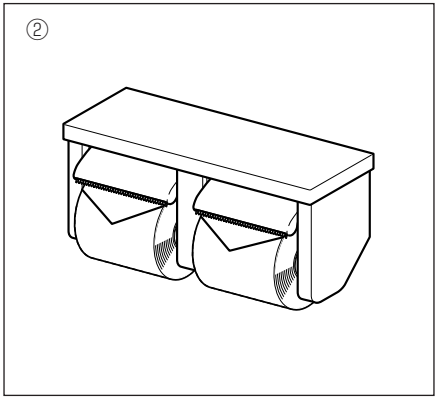

●芯無しペーパーの使用方法

この紙巻器は、別売りの芯棒を取り付けることで、芯無しペーパーも使用することができます。

芯無しペーパー用芯棒品番（別売）：A-4326

アームを紙巻器本体の中に指で押し込みます。芯棒にペーパーを取り付け、紙巻器の下から溝に沿ってペーパーをカチッと手ごたえがあるまで挿入してください。

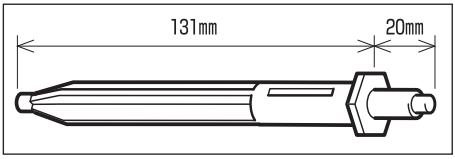

• 伸縮寸法 131 ～ 151mm

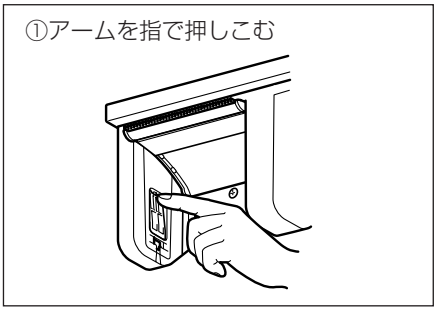

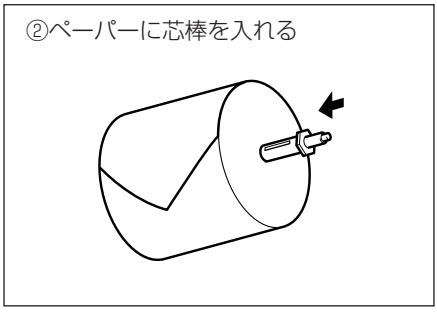

③下方から紙巻器に装着する

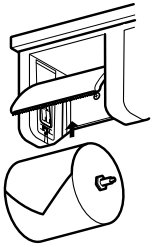

※芯棒のとりはずし方

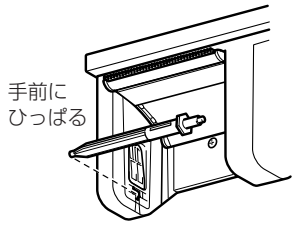

※市販の芯無しペーパー用芯棒も使えます

下記の条件を満たす市販の芯無しペーパー用芯棒も同様にお使いいただけます。

- 伸縮寸法 { 最小寸法が 131mm 以下……a
  最大寸法が 137mm 以上……b
- 端部形状：φ 5mm 以下の直線部が両端に
  各 3mm 以上あること ……c

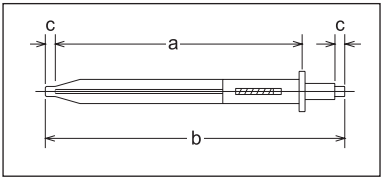

また、上記の条件を満たす芯棒でも場合によっては装着できないことがありますので、無理に取り付けないでください。

※紙巻器が破損し、ケガをする恐れがあります。

●アームの復帰のさせ方

芯無しペーパーをお使いになっていて、芯あり（穴あり）ペーパーを使用したくなった場合、以下の方法で押し込んだアームを復帰させることができます。

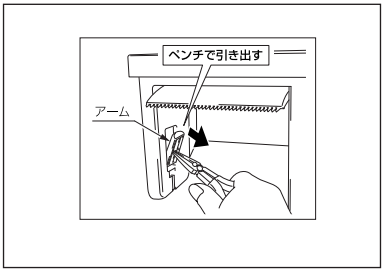

注）芯無しペーパーをご使用後、アームを元に戻したときに、アームに癖がついていて完全に元の状態に戻らないことがあります。アームが戻らない場合は、アームを下に押さえて調整してください。
ペーパーが傾いたり、ペーパーが浮いたりして使いにくくなる恐れがあります。

●重りケースの着脱方法

この紙巻器は片手で紙を切れるように紙切板で紙を加圧しています。ご使用になる紙の質によっては、紙がひっかかって切りづらい等の不便が発生することがありますが、紙切板の裏に設置された「重りケース」で調整することができます。

1、 重りケースのはずし方

紙切板を上に上げて、重りケースを奥にスライドさせてはずします。

①紙切板を上げ、重りケースを奥にスライドさせる

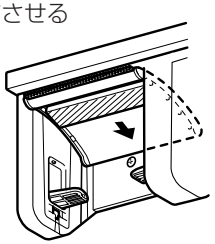

②重りケースを下にはずす

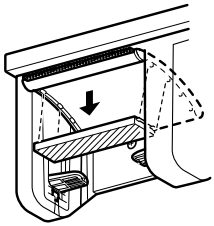

2、 重りケースのつけ方

紙切板を上げて裏に重りケースをぴったりつけ、手前にスライドして取り付けます。このとき、カチッと手ごたえがあるまでスライドさせてください。

※取付けが不完全だと使用中に重りケースが脱落する可能性があります。

①紙切板を上げて、紙切板の裏に重りケースを密着させる

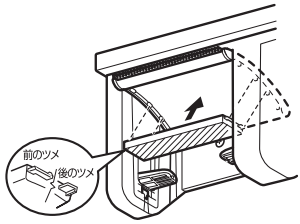

※重りケースの前後を間違えないでください

②手ごたえがあるまで、手前にスライドさせる

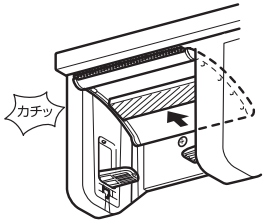

注）重りケースの装着位置は 3 段階で調整できます。

上のイラストは中央の位置に重りケースを取付けた例です。

例）ペーパーがちぎれて引き出しにくいときは、重りケースを奥に取り付けます。

市販のロールペーパーの中には切れにくいものもありますのでご了承ください。

ロールペーパーはお住まいの地域によって多種多様にありますので、いくつかの種類をお試しの上、切れやすいものを選択してお使いください。

- 使用可能なロールペーパーのサイズ

巾：106 ～ 118mm　　直径：120mm 以下

●カッターの交換方法

紙の切れ味が悪くなってきましたら、カッター部を交換してください。

カッター部品品番（別売）：75-1407

カッター部は手前に引っ張ると外れます。

新しいカッターを装着する場合は、表裏をよくご確認の上、手前から差し込んでください。

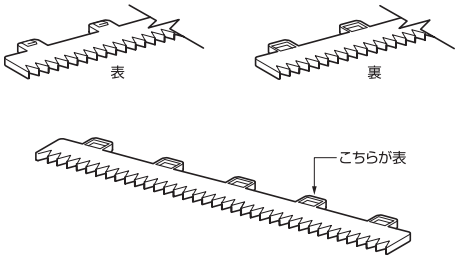

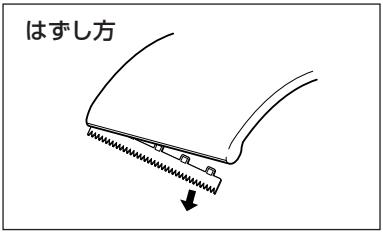

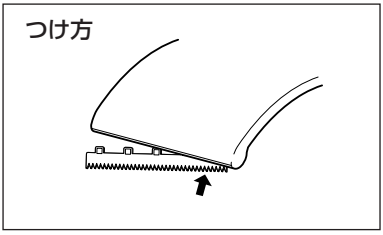

※カッターを差し込んだ後、軽く引っ張ってみて容易に取れないことを確認してください。

●別売品

品　名	品　番	入り数	材　質
芯無しペーパー用芯棒	A-4326	1	本体：ポリスチレン樹脂 スプリング：ステンレス
カッター	75-1407	1	オレフィンエラストマー

●お手入れ方法

便器，便座やキャビネットは手入れせず放置しておきますと、光沢を失うばかりでなく部品によっては使用に不具合を生じる場合があります。常日頃からこまめにお手入れをしてください。

シャワートイレのお手入れは、シャワートイレ取扱説明書をご覧ください。

●便器のお手入れは、樹脂製のブラシやスポンジを用いて中性洗剤と水、またはぬるま湯で洗ってください。
手洗器のお手入れは、スポンジや柔らかい布を用いて中性洗剤と水、またはぬるま湯で洗ってください。
熱湯を便器または手洗器に注ぎますと割れることがありますのでおやめください。

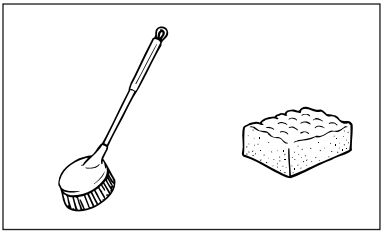

●汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。
汚れがひどいときは薄めた中性洗剤をしみ込ませた布でふき、そのあとすぐ水ぶきをし、乾いた布で水分をふきとってください。
●扉表面に付着した汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。その際、強くこすらないでください。
※キズが付いたり、光沢が変化する恐れがあります。

●以下のものは使用しないでください。
- 中性洗剤以外の洗剤
- 酸、アルカリ
- 熱湯
- クレンザー、磨き粉
- シンナー、ベンジン等の溶剤
- 金属たわし、硬いブラシ、硬い布

※カウンター、木製キャビネット、手洗器の変色や変質、立管隠しカバーのすべり止めテープはがれの原因になる恐れがあります。

●カウンターや手洗器の上にアルコール系薬品や酸性系洗剤、芳香剤を置かないでください。
※変質の恐れがあります。

■ KILAMIC 抗菌商品についての注意

1. KILAMIC 抗菌商品は表面に菌が付着したときに抗菌効果を発揮し、菌の働きによる汚れの生成を抑制します。ホコリ・油膜等が表面を覆った場合、この上に付着する菌に対しては充分な抗菌効果を発揮できません。
2. KILAMIC 抗菌商品は菌の繁殖を抑制する効果を持ちますが、菌がまったくなくなるわけではありません。したがって、本商品により感染等が完全に防げるわけではありません。

■扉の調節

目地などがずれた場合に行なってください。

スライド蝶番の調節

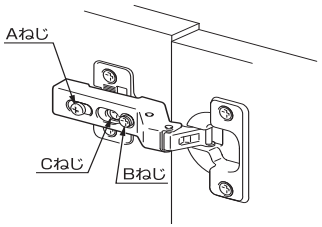

●扉のスライド蝶番（ストッパー付き）を調節する際は A ねじ、B ねじ、C ねじ以外のねじは絶対にゆるめないでください。
調節後は必ず A ねじ、C ねじが固く締め付けてあることを確認してください。

1. 扉の先端を上に上げるとき
   1）扉下方の蝶番の B ねじを左へ回して調節します。または、扉上方の蝶番の B ねじを右へ回して調節します。
   2）扉を閉めて確認します。
   3）正しい位置になるまで 1）、2）をくり返します。

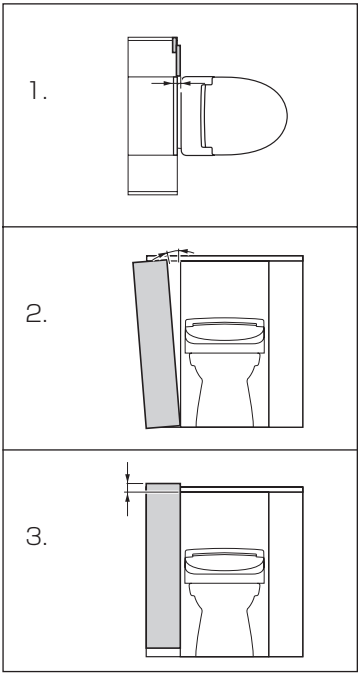

2. 扉と側板のすき間が上下違うとき
   1）扉上方の蝶番の A ねじを左へ回してゆるめ、扉を動かして前後の正しい位置にします。
   2）正しい位置で A ねじを右へ回して締め付けます。

3. 扉の高さが上下にずれているとき
   1）扉の上下の蝶番の C ねじを左へ回してゆるめ、扉を上下させて正しい位置にします。
   2）正しい位置で C ねじを右へ回して締め付けます。

扉の外し方

●指でロック部をつまんだ状態で、扉を矢印の方へ引きます。

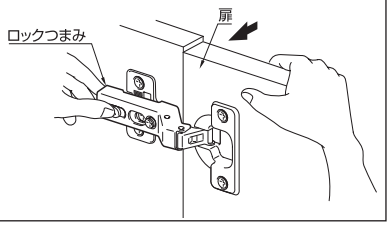

扉の取り付け方

1）扉側蝶番の軸をキャビネット側の座にはめ込みます。
2）蝶番の奥をカチッと音がするまではめ込みます。

はめ込みにくい場合は、B ねじを一旦ゆるめてから確実に取り付けてください。
※扉の落下等でケガをする恐れがあります。

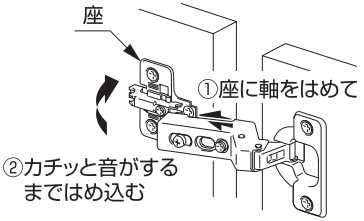

マグネット式プッシュラッチの調節

●扉のマグネット式プッシュラッチを調節するには、プッシュラッチの先端を回して前後させ調節してください。

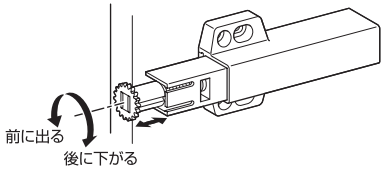

■スライド扉の調整

●スライド扉の固定がゆるんだ場合、扉の後のねじを締め直します。
※壁とのすき間が均一になる様に位置合せをすると見栄えが良くなります。

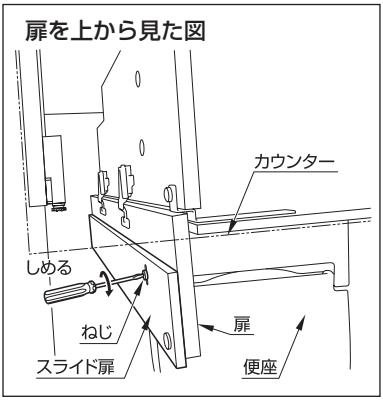

⚠ 注意

扉と壁の隙間を調整し、ねじを増し締めしてください。

■便器横パネルの外しかた

●便器横パネルは以下の場合に取外します。
・床の掃除をする場合
・タンク・シャワートイレの水抜操作を行う場合
・シャワートイレを交換する場合
　1、 扉を外します。(P20 扉の外し方参照)
　2、 ユリアねじ 2 本を緩めます。
　3、 便器横パネルを外します。

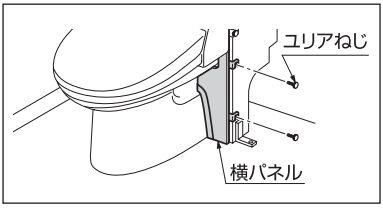

■カウンターの外し方

●手洗有の場合
カウンターはコーキングされているので外れません。
タンクのメンテナンスの時は接続管の袋ナットをはずして、手洗器をはずしてください。

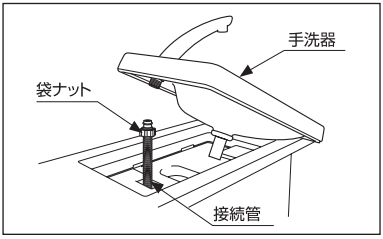

●手洗無の場合
カウンターを持ち上げてください。

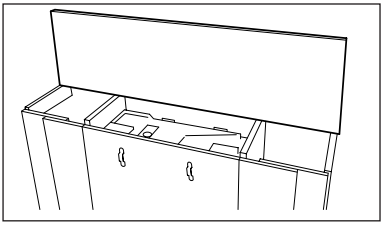

●立管対応タイプの手洗無の場合
立管隠しカバーを取外した後、カウンターを持ち上げてください。
※立管隠しカバーの切れ目を開いて立管から取り外してください。

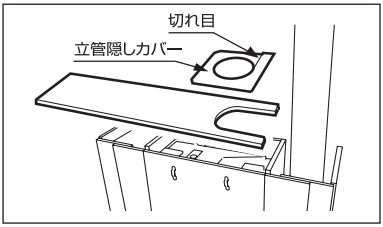

⚠ 警告

カウンターを元に戻す時
立管と立管隠しカバーの間は必ず隙間をあけてください。
指示実行
※階下で火災が発生し、炎が立管を伝わった場合に、立管隠しカバーが溶けて落下する恐れがあります。
※立管と立管隠しカバーが接触すると、消防法第８法令に抵触します。

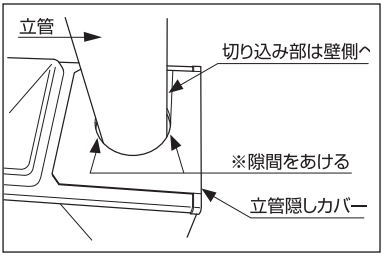

■便座の交換について

シャワートイレは収納一体型便器専用となっております。
他のシャワートイレは取付けできません。

お取替の際には、便フタ裏シールの品番・色番をご確認ください。

※暖房便座からシャワートイレに交換する場合は「シャワートイレ E60 タイプ」をお求めください。
※ CW-E63、E61 を取付ける場合は、必ず別途フレキホース（エルボ仕様）を手配してください（品番：322-1013）

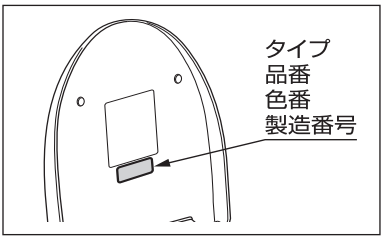

■電源プラグに付着したホコリの定期的なお掃除

電源プラグは収納部にあります。定期的にプラグを抜き、乾いた布でふき取ってください。

⚠ 警告

電源プラグにホコリがたまらないよう、コンセントから抜いて定期的に乾いた布でふき取ってください。
※ホコリが火災の原因になります。

■整流口の掃除

吐水口内部のゴミ詰まりは機能を低下させます。
ときどき次の要領で掃除してください。
整流口を工具（モンキーレンチ）で取り外し、整流ユニットを水で掃除してください。
※整流口を取り外しは、直接工具を掛けますと、整流口をキズつける場合があります。必ず、布などを当てて工具を掛けてください。

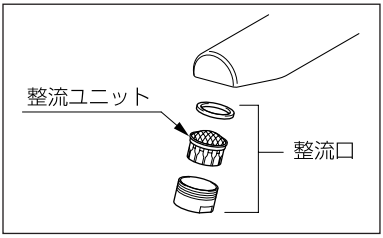

■排水トラップの清掃方法

1、扉を開け、キャビネットの中に収納されているもの（洗剤、ブラシホルダー等）を取出します。
2、排水管の真下に配管内の封水を受ける容器を置きます。
3、排水トラップを取り外し、ゴミを取り除きます。
4、排水管の掃除を行ったあと、再度ナット部を手で締め付けます。
※袋ナットは手でしっかりと締め付けます。締付けがゆるいと、漏水やトラップ脱落の恐れがあります。
※パッキンの入れ忘れがないように注意してください。漏水の原因となります。
※袋ナットとパッキンのはめ合いは、きつめになっているので袋ナットをねじりながらはめ込んでください。
5、一度、水栓から水を流し、排水管から水が漏れていないことを確認します。

ワンポイント

5、の確認を怠ると、排水口から下水の臭いが漏れてくることがありますので、必ず一度、水を流して確認してください。

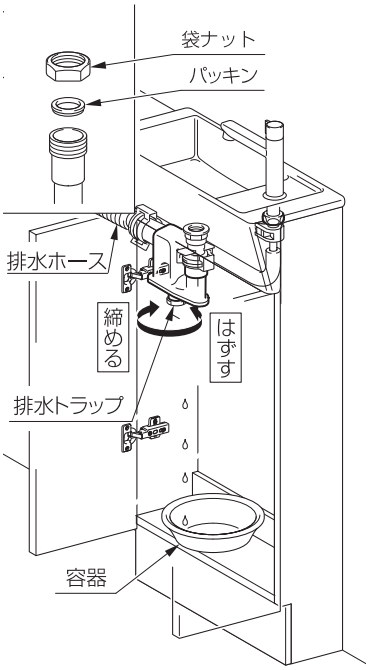

※排水直管（Y管仕様）の場合も同様に行ってください。

●長期間使用しない場合（本体内の水の汚れや凍結による破損の防止）

■長期間使用しない場合（準備）

シャワートイレについては、シャワートイレ取扱説明書をご覧ください。

●給水の停止および水抜き

1、 止水栓を操作して、洗浄タンクおよび手洗器（L 型タイプの場合）への給水を止めます。
※水抜式便器をお使いの方は水抜栓を操作して洗浄タンクへの給水を止めます。万一の故障にも漏水せず安心です。

【ハンドルの場合】

2、 凍結の恐れがある地域では、凍結破損防止のため洗浄ハンドルおよび水栓ハンドル（L 型タイプの場合）を操作して、洗浄タンク内および水栓金具内の水を抜きます。
※標準式便器、水抜式便器とも洗浄ハンドルをしばらく回したままにして、洗浄タンク内の水を抜いてください。

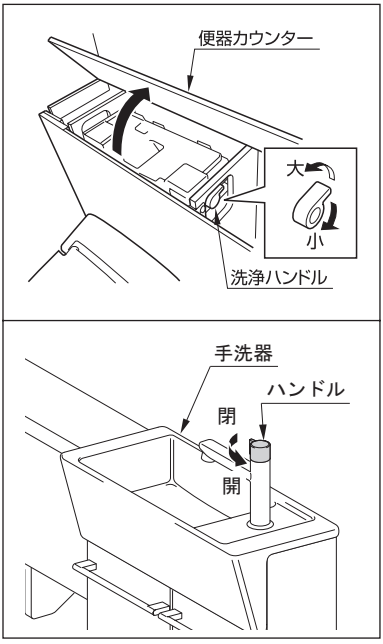

3、 凍結が予想される場合は、便器内に溜まっている水に不凍液を入れるなどして、凍結しないようにしてください。

【ヒーター洗浄便器の場合】

4、 ヒーター付便器の場合は、コンセントから電源プラグを抜いてください。
※万一の事故にも安心です。

■再び使用する場合（試運転）

●止水栓を操作して洗浄タンクおよび手洗器（L 型タイプの場合）への給水を行います。
※水抜式便器の場合、止水栓は全開にしてください。

⚠ 注意

長期間使用しない場合は、水抜き操作を行い、電源プラグをコンセントから抜いてください。（22 ページ参照）
※凍結破損により火災・室内浸水の原因になります。
※水が汚れて皮膚の炎症などを起こす原因になります。

●冬期凍結の恐れがある場合

冬期凍結の恐れがある場合は、以下の処理を行ってください。
※凍結した場合、洗浄タンクや便器が破損する原因になります。

シャワートイレについては、シャワートイレ取扱説明書をご覧ください。

■凍結防止方法

●一般的な凍結防止方法
室内を暖房して、洗浄タンク内や便器内の溜水および手洗い給、排水まわり（L 型タイプの場合）を凍結させないようにしてください。

●水抜栓による凍結防止方法
1、 室内を暖房し、水抜栓を操作して洗浄タンクへの給水を止めてください。

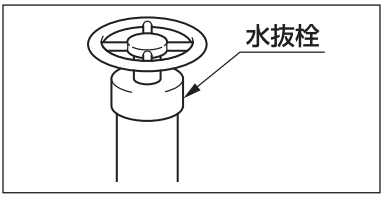

2、 ロータンク内の水が抜けるまでハンドルを回してください。
フルオート便器洗浄のハンドルの操作は P.10 をご覧ください。

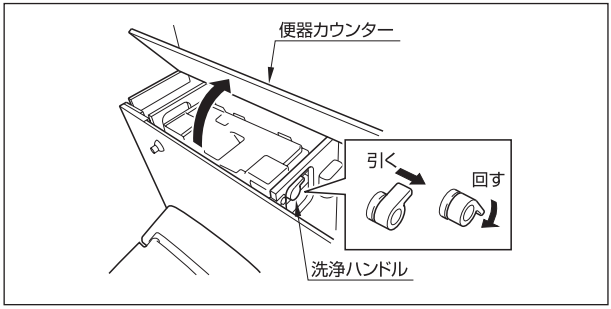

⚠ 警告

凍結の恐れがある場合は、必ず凍結防止操作を行ってください。
※凍結破損により、感電・火災・室内漏水の原因になります。

指示実行

●流動式便器の場合の凍結防止方法

1、 前パネルに流動ボタンがありますので、このボタンを回して押し込んでください。ロータンクの中の水が放流されます。再度ボタンを押すと放流は止まります。

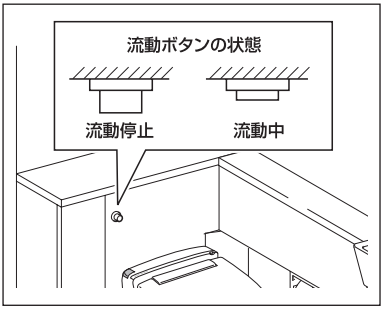

2、 手洗器水洗ハンドルを操作して、60 リットル / 時間 程度の水が流れ続けるようにしてください。(L 型タイプの場合)

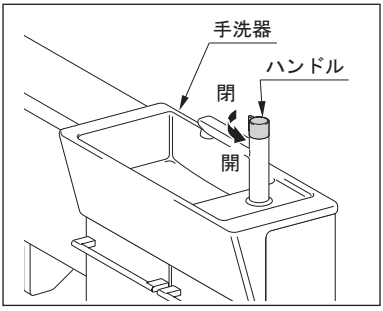

●ヒーター付き便器の凍結防止方法

電源プラグをコンセントに差し込み、電源ランプが点灯、故障ランプが消灯していることを確認してください。

注意

故障ランプが点灯したときは、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、取扱店または当社支社やお客さま相談センターへ連絡してください。

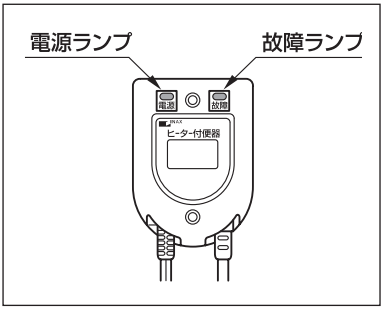

■トイレ内の使用限界温度について

凍結防止をしていただいても、0℃以下となる場合、凍結する恐れがありますのでご注意ください。

※環境条件により使用限界温度が変わることがあります。

●アフターサービスについて

■修理依頼・ご相談について

より安全にご使用いただくために、次の場合は必ずお求めの取扱店にご相談ください。

●“取扱説明書”どおりに使用されても、まだご不明な点があるとき

⚠警告

修理技術者以外の人は、分解したり修理・改造は行わないでください。

※感電・火災・ケガの原因になります。

■定期点検のおすすめ

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。

●ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買上げより３年たったもの。

●温泉地域および海岸付近など、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの。

■保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付日より２ケ年です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

■修理を依頼されるとき

お求めの取扱店または、右記に記載の（株）INAX メンテナンス（フリーダイヤルをご利用ください）までご相談ください。

〈保証期間中は〉

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

〈保証期間が過ぎているときは〉

- 修理すれば使用できる商品については､ご希望により有料にて修理させていただきます。

〈修理料金は〉

- “技術料”＋“出張料”＋“部品代”で構成されています。

〈連絡していただきたい内容〉

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 型式品番（シャワートイレの故障の際には、便器左横パネルの型式品番とシャワートイレ便フタ裏の品番）
4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 訪問ご希望日

■部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低６年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

■アフターサービス等についておわかりにならないとき

取扱店または下記に記載の INAX お客さま相談センター（フリーダイヤルをご利用ください）へお問い合わせください。

株式会社 INAX

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

（株）INAX「お客さま相談センター」

TEL. 0120-1794-00
FAX. 0120-1794-30

受付時間　平日　9:00～19:00
土日・祝日　10:00～18:00（夏季、年末年始の休みは除く）

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などでは
ご利用できない場合がございます。
下記番号をご利用ください。
TEL：0562-40-4050
FAX：0562-40-4053

修理のご依頼は（本文の「アフターサービスについて」をお読みください）

お求めの販売店または
（株）INAXメンテナンス

365日受付&修理

TEL. 0120-1794-11
受付時間 9:00～20:00
FAX. 0120-1794-56

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

●仕様

■仕様表

	型式品番	DS-4 ＊＊ SU	DS-4 ＊＊ PU	DS-4 ＊＊ HU	DS-4 ＊＊ MPU	(G)DS-4 ＊＊ MPU3
便器タンク	便器	サイホン式・大型サイズ	←	←	ワイドボルテックス式・大型サイズ	←
	タンク	樹脂製（防露タンク）	←	←	←	←
	洗浄水量	大 6L ／小 5L	←	←	←	←
	洗浄ハンドル	リモコンハンドルまたは前面大小ハンドル	←	リモコンハンドル	←	←
手洗器	材質	人造大理石製	←	←	←	陶器製
便座	品番	CW-E67Q-SU1、CW-E65Q-SU1、CW-E64Q-SU1、CW-E63Q-SU1、CW-E61Q-SU1、便座なし	CW-E67Q-SU1、CW-E65Q-SU1、CW-E64Q-SU1、CW-E63Q-SU1、CW-E61Q-SU1、便座なし	CW-E67Q-SU1、CW-E65Q-SU1、CW-E64Q-SU1、CW-E63Q-SU1、CW-E61Q-SU1	CW-E67Q-SU1、CW-E65Q-SU1、CW-E64Q-SU1、CW-E63Q-SU1、CW-E61Q-SU1	CW-E67Q-SU1、CW-E65Q-SU1、CW-E64Q-SU1、CW-E63Q-SU1、CW-E61Q-SU1
キャビネット	材質	スタンダード：化粧パネル（ウレタン化粧板） ハイグレード：化粧パネル（DAP 化粧板） エグゼセレクション：木製（塗装）	スタンダード：化粧パネル（ウレタン化粧板） ハイグレード：化粧パネル（DAP 化粧板） エグゼセレクション：木製（塗装）	スタンダード：化粧パネル（ウレタン化粧板） エグゼセレクション：木製（塗装）	スタンダード：化粧パネル（ウレタン化粧板） エグゼセレクション：木製（塗装）	スタンダード：化粧パネル（ウレタン化粧板） エグゼセレクション：木製（塗装）
カウンター	材質	木製（塗装）	←	←	←	←
手洗いカウンター（L 型の場合）	手洗器 水栓 紙巻器 キャビネット カウンター					

スタンダード

色番	WAW	WAN	KAW	KAN	KJW	KJN
キャビネット	WA ホワイト	WA ホワイト	KA シルクウッド	KA シルクウッド	KJ ダークウッド	KJ ダークウッド
便器・手洗器・便座	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト

ハイグレード

色番	YDW	YDN	YLW	YLN	YHW	YHN
キャビネット	YD ウェンゲチャコール	YD ウェンゲチャコール	YL シカモアベージュ	YL シカモアベージュ	YH グロスホワイト	YH グロスホワイト
便器・手洗器・便座	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト

エグゼセレクション

色番	TBW	TBN	BDW	BDN
キャビネット	TB アズキブラウン	TB アズキブラウン	BD ナイトブルー	BD ナイトブルー
便器・手洗器・便座	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト

スタンダード

色番	WAW	WAN	KAW	KAN	KJW	KJN
キャビネット	WA ホワイト	WA ホワイト	KA シルクウッド	KA シルクウッド	KJ ダークウッド	KJ ダークウッド
便器・手洗器・便座	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト

エグゼセレクション

色番	TBW	TBN	BDW	BDN
キャビネット	TB アズキブラウン	TB アズキブラウン	BD ナイトブルー	BD ナイトブルー
便器・手洗器・便座	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト

注意：シャワートイレの故障の際には便フタ裏の品番をご連絡ください。

	GDS-4 ＊＊ HUHL(R)	(G)DS-4 ＊＊ ESX(U)	(G)DS-4 ＊＊ EPX(U)
	←	サイホン式・大型サイズ	←
	←	←	←
	大 6L ／小 5L	ESX: 大 8L ／小 6L ESXU: 大 6L ／小 5L	EPX: 大 8L ／小 6L EPXU: 大 6L ／小 5L
	リモコンハンドル	リモコンハンドルまたは 前面大小ハンドル	←
	←	←	←
	CW-E67Q-SU1、 CW-E65Q-SU1、 CW-E64Q-SU1、 CW-E63Q-SU1、 CW-E61Q-SU1	CW-E511Q-SU1、 CW-E511-SU1、 便座なし	CW-E511Q-SU1、 CW-E511-SU1、 便座なし
	スタンダード：化粧パネル （ウレタン化粧板） エグゼセレクション：木製 （塗装）	スタンダード：化粧パネル （ウレタン化粧板） ハイグレード：化粧パネル （DAP 化粧板）	スタンダード：化粧パネル （ウレタン化粧板） ハイグレード：化粧パネル （DAP 化粧板）
	←	←	←
	陶器製		
	ハンドル式立水栓		
	ABS 樹脂製		
	化粧パネル		
	木製（塗装）		

スタンダード

色番	WAW	WAN	KAW	KAN	KJW	KJN
キャビネット	WA ホワイト	WA ホワイト	KA シルクウッド	KA シルクウッド	KJ ダークウッド	KJ ダークウッド
便器・手洗器・便座	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト

エグゼセレクション

色番	TBW	TBN	BDW	BDN
キャビネット	TB アズキブラウン	TB アズキブラウン	BD ナイトブルー	BD ナイトブルー
便器・手洗器・便座	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト

スタンダード

色番	WAW	WAN	KAW	KAN	KJW	KJN		
キャビネット	WA ホワイト	WA ホワイト	KA シルクウッド	KA シルクウッド	KJ ダークウッド	KJ ダークウッド		
便器・手洗器・便座	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト		
色番	CHW	CHN	CRW	CRN	CMW	CMN	CZW	CZN
キャビネット	CH サテンホワイト	CH サテンホワイト	CR サテンベージュ	CR サテンベージュ	CM サテンマホガニー	CM サテンマホガニー	CZ サテンブラック	CZ サテンブラック
便器・手洗器・便座	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト
色番	SSW	SSN	SRW	SRN	SZW	SZN		
キャビネット	SS スタイルミドル	SS スタイルミドル	SR スタイルライト	SR スタイルライト	SZ スタイルブラック	SZ スタイルブラック		
便器・手洗器・便座	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト		

ハイグレード

色番	YDW	YDN	YLW	YLN	YHW	YHN
キャビネット	YD ウェングチャコール	YD ウェングチャコール	YL シカモアベージュ	YL シカモアベージュ	YH グロスホワイト	YH グロスホワイト
便器・手洗器・便座	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト	BW1 ピュアホワイト	BN8 オフホワイト

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。
下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

品名及び品番	収納一体型便器		
保証期間	取付日より２ヶ年	取付日	年　月　日
お客さま	おなまえ　様 おところ おでんわ	取扱店 TEL(　　)　－	

無効

お客さまへ
- 保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
- お客様にご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

1.「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、本書内、アフターサービスのページに掲載の、（株）INAX メンテナンスにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
   （1） 一般家庭用以外（車両・船舶及び使用頻度が高い業務用など）に使用した場合の故障及び損傷
   （2） 施工説明書に指示する方法以外の工事または取付が原因で生じた故障及び損傷
   （3） 不当な使用や不注意・過失で生じた故障及び損傷
   （4） 掃除・維持管理上の不備による汚れ・さびなどによる不具合
   （5） 不当な修理・改造や取付後の移動を行ったことが原因で生じた故障及び損傷
   （6） 建物の柱・壁・床の変形（強度不足、ゆがみ）など、製品以外の不具合で生じた故障及び損傷
   （7） 消耗部品（パッキン・電池・電球など）の劣化
   （8） 公害やガス害（硫化水素ガスなど）、気象条件及び環境条件による現象（凍害・塩害・結露・染みだし・かびなど）、異常水圧・異常電磁波による故障及び損傷
   （9） 小動物（ねずみ・昆虫など）の行為によって生じた故障及び損傷
   （10） 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
   （11） 戦争・暴動などの破壊行為または犯罪などの不法行為によって生じた故障及び損傷
   （12） 水道水以外を給水したことによって生じた故障及び損傷（※水道水とは、水道事業体が供給する上水をいう。）
   （13） 異物の配管内流入・水あか固着・排水の詰まりによって生じた故障及び損傷
   （14） 指定外の電源（電圧・周波数）によって生じた故障及び損傷
   （15） 保証書の期限切れ、または提示がない場合
   （16） 本書に品番・取付日・お客さまのお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または本書に掲載の、お客さま相談センターにお問い合わせください。修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後６ヶ年です。

商品のお問い合わせはお客さま相談センターへ
TEL 0120-1794-00
FAX 0120-1794-30
※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用ください。
TEL：0562-40-4050
FAX：0562-40-4053
受付時間　平日　9:00～19:00
土日・祝日　10:00～18:00
（夏期、年末年始の休みは除く）

修理のご依頼はINAXメンテナンスへ
TEL 0120-1794-11
FAX 0120-1794-56
受付時間　9:00～20:00（365日受付＆修理）

株式会社 INAX
〒 479-8585　愛知県常滑市鯉江本町 5-1
ホームページアドレス　http://www.inax.co.jp/

GSU-1108（09030）